imagePROGRAF iPF810 /iPF820

はじめにお読みください

JPN

セットアップガイド


ご使用前に必ず本書をお読みください 将来いつでも使用できるように大切に保管してください

↑ このセットアップガイドはiPF820のイラストで説明しています。基本的な操作は同じですが、ご使用の機種とイラストが異なる場合がありますので、 あらかじめご了承ください。

はじめに

セットアップの流れ

以下の手順でプリンタをセットアップします。

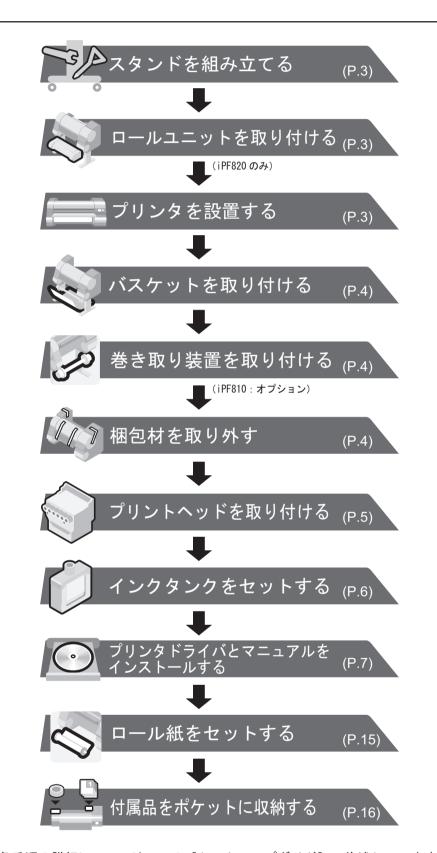


各手順の詳細については、この[セットアップガイド]で後述しています。 説明に従ってプリンタをセットアップしてください。 セットアップ中にエラーメッセージが表示されたり、トラブルが起きたとき は「メッセージが表示されたときには」(P.16)を参照してください。


●・プリンタ設置後に再び本体を輸送する場合は、[基本操作ガイド]-3の「プ 重要 リンタを運ぶときには」を参照してください。

- ●・同梱品には、このガイドの説明では出てこない付属品があります。 これらは、セットアップ終了後、さまざまな印刷をする場合に必要になり ますので、なくさないように保管しておいてください。
 - •このガイドで説明のない同梱品の使い方については、製品マニュアルを参 照してください。
 - プリンタとコンピュータを接続するケーブルは、同梱されていません。

設置スペースについて

このプリンタを設置するときは、以下の寸法より広いスペースを確保して ください。[]内はキャスター付バスケットを取り付ける場合の数値です。 その他は各モデル共通です。

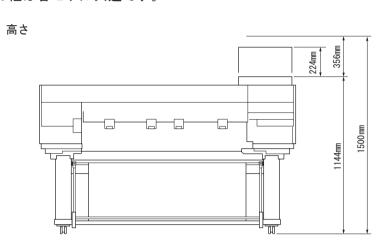

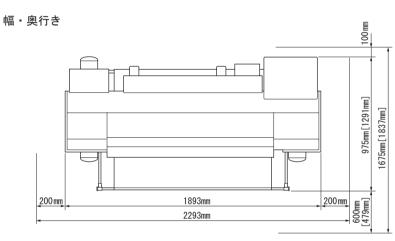

プリンタの手順書について

この[セットアップガイド]に従ってプリンタをセットアップした後は、 各手順書を参照し、プリンタをご活用ください。

日常の操作では

[基本操作ガイド]は3分冊で、以下の情報を記載しています。

- 1基本的な操作方法
- 2 困ったときの対処方法 / メンテナンス方法
- 3 プリンタの移動方法 / プリンタドライバの再インストール方法



 (\circ)

詳しい操作を知るには

[製品マニュアル] (電子マニュアル) には、以下の情報を記載しています。

- ・プリンタの操作方法
- プリンタドライバの操作方法
- 印刷方法
- メンテナンス方法
- ・ネットワーク環境での使用方法
- •困ったときの対処方法
- ・プリンタのメニュー
- プリンタドライバの機能
- ・各種情報(仕様、オプション、消耗品など)

印刷できる用紙を知るには

[用紙リファレンスガイド] に用紙に関する情報を記載しています。



• Windows の場合は、デスクトップの [iPFxxxx サポート] アイコンをダブルク リックします。(iPFxxxx はプリンタ名)

[製品マニュアル]と[用紙リファレンスガイド]は、以下から参照できます。

- Mac OS X の場合は [Dock] 内に追加された [iPF サポート] をクリックします。
- Canon、Canon ロゴ、imagePROGRAF は、キヤノン株式会社の商標または登録商標です。
- Microsoft、Windows は、アメリカ合衆国およびその他の国で登録されている Microsoft Corporation
- Macintosh は、アメリカ合衆国およびその他の国で登録されている Apple Inc. の商標です。


©CANON INC. 2008

・その他、この[クイックスタートガイド]に記載されている会社名、製品名は、それぞれ各社の商 標または登録商標です。



製品はいくつかの箱に分けて梱包されています。

●プリンタ本体

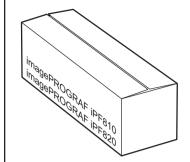

iPF810

imagePROGRAF iPF810

iPF820

imagePROGRAF iPF820 プリンタ本体が入っています。

●スタンド・スタンド固定型バスケット*1

●・スタンド、スタンド固定型バスケットについては、スタンドに同梱の[プ 重要 リンタスタンドセットアップガイド]を参照してください。



スタンド固定型バスケット標準付属モデル


Printer Stand ST-44 スタンドとスタンド固定型バスケットが 入っています。

キャスター付バスケット標準付属モデル

Printer Stand ST-45 スタンドが入っています。


●キャスター付バスケット*1・ロールユニット

 ●・キャスター付バスケットについては、キャスター付バスケットに同梱の 重要 [キャスター付バスケット セットアップガイド]を参照してください。 ロールユニットについては、スタンドに同梱の [プリンタスタンドセットアップガイド]を参照してください。

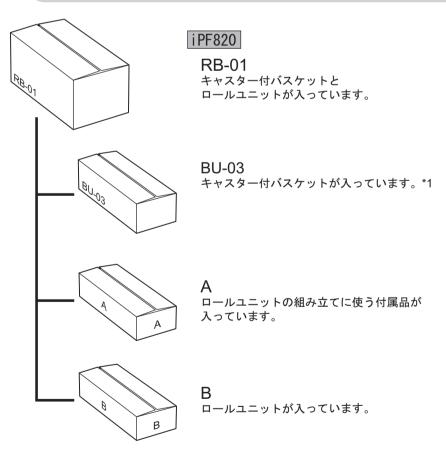

お買い上げの地域によっては、「BU-03」、「A」、「B」と書かれた箱は、「imagePROGRAF iPF810」 または「imagePROGRAF iPF820」と書かれた箱に同梱されている場合があります。

- *1: 本プリンタには、スタンド固定型バスケットか単体で移動可能なキャスター付バスケットのどちらかが付属します。
- iPF810 にはスタンド固定型バスケットが標準で付属し、オプション品としてキャスター付バスケットを購入できます。 お買い上げの地域によってはキャスター付バスケットが標準で付属する場合があります。
- iPF820 には、キャスター付バスケットが標準で付属します。

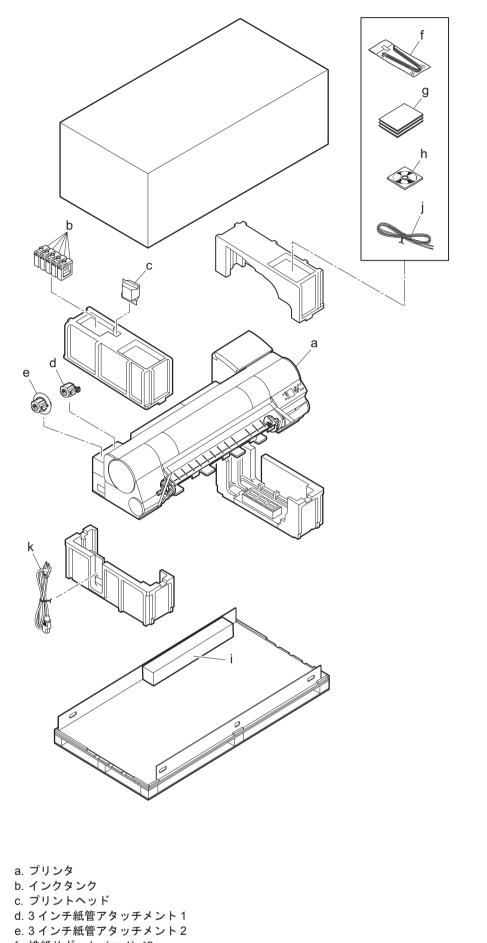

- f. 排紙サポート(× 4)*2
- g. 手順書一式
- h. CD-ROM 一式
- i. サンプル用紙(ロール紙)
- j. アース線
- k. 電源コード
- *2 スタンド固定型バスケットが標準で付属している場合のみ

スタンドの組み立てについては、スタンドに同梱されている[プリンタスタンドセットアップガイド]を参照してください。



ロールユニットを取り付ける

スタンドにロールユニットを取り付けます。(iPF820 のみ)

ロールユニットの取り付けについては、スタンドに同梱されている [プリンタスタンドセットアップガイド] を参照してください。


プリンタを設置する


スタンドにプリンタを設置します。

プリンタから上側の緩衝材を取り除きます。

2 2人でプリンタの左右底面にある運搬用取っ手の片側を持ち、プリンタを少し持ち上げ、3人目の人が下側の緩衝材とビニールを取り除きます。緩衝材を取り除いたら、プリンタを下に降ろします。

■ 同様に、反対側の緩衝材とビニールも取り除きます。

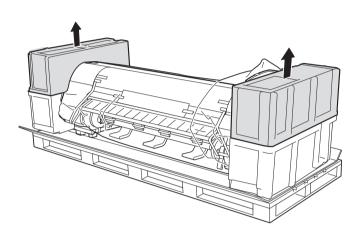

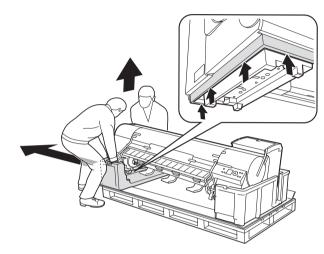


iPF820 の場合

4


ロールユニットを引き出します。

5


プリンタの左右底面の運搬用取っ手を片側3人ずつで持ち、プリンタを持ち上げます。

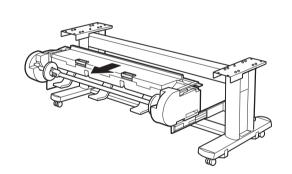

・プリンタの重量は、本体のみで約 112kg あります。プリンタを持ち運ぶときは、必ず6人以上で左右から持ち、腰などを痛めないように注意してください。

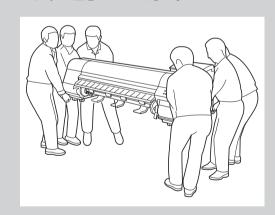


・プリンタを持ち運ぶときは、左右底面の運搬用取っ手(a)をしっかりと持ってください。他の場所を持つと不安定になり、落としてけがをする場合があります。

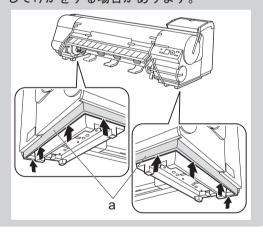


iPF820 の場合

6

プリンタ本体後部と [スタンド] 後部にある三角印を前後左右に合わせながら、プリンタを [スタンド] に載せ、スタンド受け板の下側から、[六角レンチ] を使用して、左右各 4 本の M4 六角ビスでしっかりと固定します。

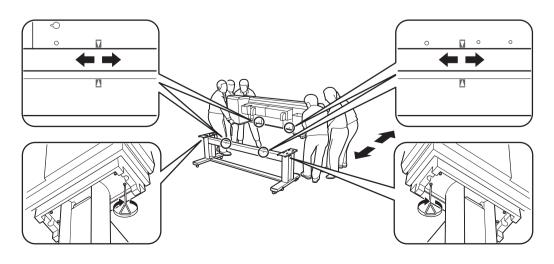


ロールユニットを押し込みます。

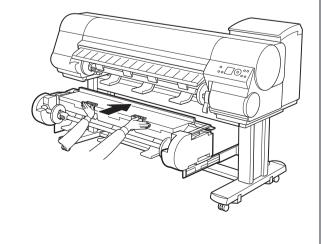

ロールユニット背面のコネクタとプリンタ背面の[ロールユニット コネクタ]を[ロールユニット接続ケーブル]で接続します。

●・[ロールユニット接続ケーブル]は、奥までしっかり差し込んでください。

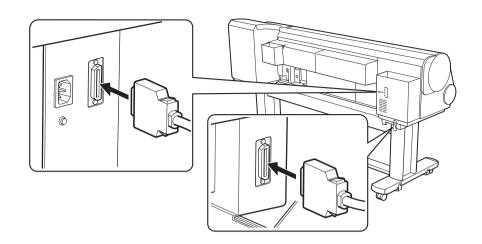



バスケットを取り付ける

排紙された用紙を受け止めるためのキャスター付バスケットまたはスタンド固定型バスケッ トを取り付けます。

バスケットの取り付けについては、スタンドに同梱されている[プリンタスタンドセットアップガイド]を参照してください。



巻き取り装置を取り付ける

(iPF810:オプション)


巻き取り装置の取り付けについては、巻き取り装置に同梱されているセットアップガイドを参照してください。


梱包材を取り外す

プリンタを保護している梱包材を取り外します。


プリンタ本体に取り付けられているテープや梱包材を取り除きます。

[上カバー] を開きます。

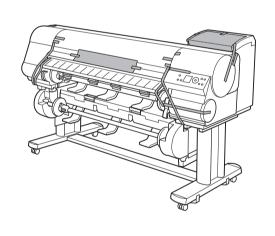


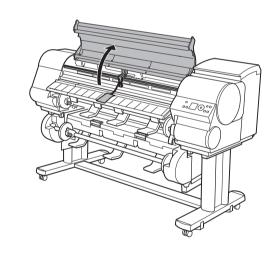

[六角レンチ]を使用して、[ベルトストッパ](a)のネジをゆるめ、 [ベルトストッパ] を左に回して取り除きます。

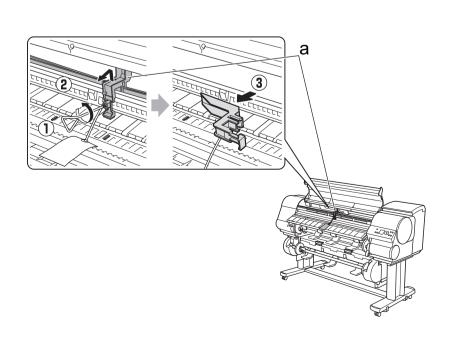


●・取り外した [ベルトストッパ]、およ メモ び [六角レンチ] は大切に保管してく ださい。プリンタを輸送するときに必要になります。

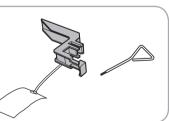


| スタンド固定型バスケット標準付属モデルの場合

4

[排紙ガイド]を上げます。

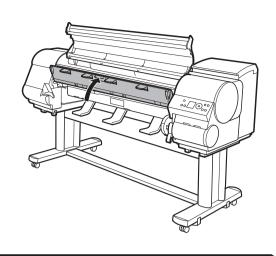


[排紙ガイド]の裏面に4本の[排紙サポート](a)を取り付けます。

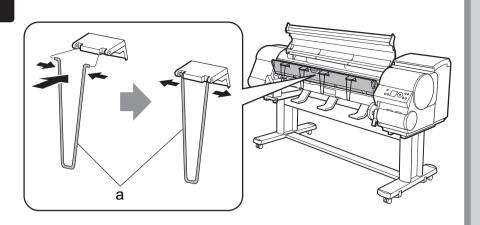


スタンド固定型バスケット標準付属モデルの場合

6


[排紙ガイド]を閉じます。

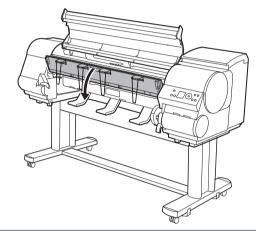


[上カバー]を閉じます。

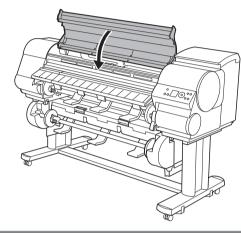

- プリンタ背面の[電源コネクタ]に電源コードを差し込み、プリンタ背面のアース端子に市販のドライバを使ってアース線を取り付けます。
- **アース端子にアース線を、コンセントに電源コードを接続します。**

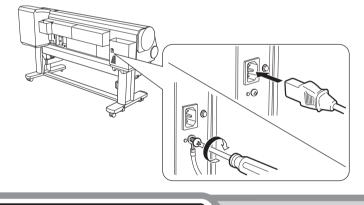

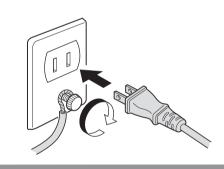


8000


プリントヘッドを取り付ける

[プリントヘッド]を取り付けます。

[電源] キーを押して、プリンタの電源をオンにします。

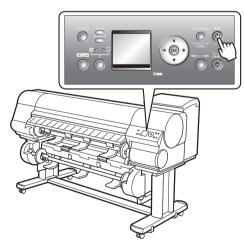


2 [ディスプレイ] に [上か - を開けてください。] と表示されたら、[上カバー] を開けます。

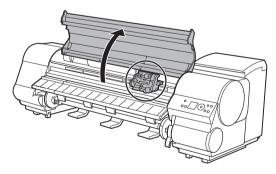


[ディスプレイ] に [プリントヘッド] 取 り付けの手順 (ガイダンス) が表示され ます。


[プリントヘッド固定レバー]を前側に引いて、最後まで完全に開きます。

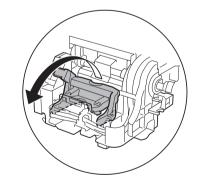


[プリントヘッド固定カバー]を引き上げて、いっぱいに開きます。

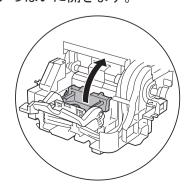


[プリントヘッド] を、つまみ部 (a) を持って袋から取り出します。

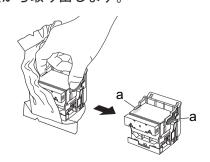


・[プリントヘッド] のノズル 重要 (a) や電極部 (b) には、絶 対に触れないでください。[プリントヘッド] の破損や印刷 不良の原因になります。



オレンジ色の [保護キャップ 1] (a) を取 り外し、[保護キャップ2](b)の、つまみ(c) を押しながら取り外します。

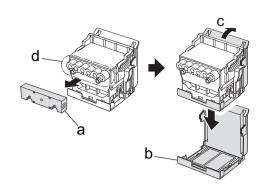



- ●・インク供給部 (d) には絶対に触れないで下 さい。印刷不良の原因になります。
 - プリントヘッドにはインクが入っているた め、[保護キャップ1、2] (a)(b) を取り外 す際にはこぼさないようにご注意くださ
 - ・取り外した保護材は再装着しないで下さ い。これらのものは、地域の条例に従って 処理してください。
- ノズルを下側、電極部を奥側にして、[プ リントヘッド] を傾けて [キャリッジ] (a) に差し込みます。ノズルや電極部が [キャ リッジ](a)に当たらないように注意しな がら、奥までしっかりと押し込みます。

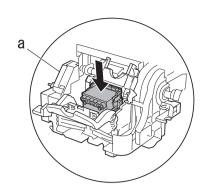


- [プリントヘッド固定カバー] を前側に倒 して、[プリントヘッド]をロックします。
- [プリントヘッド固定レバー] を奥側に 倒します。

[上カバー] を閉じます。

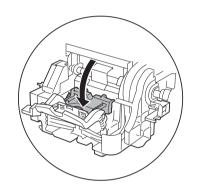

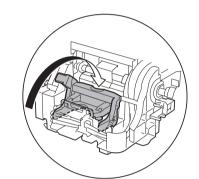

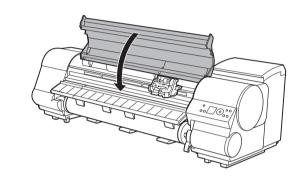


インクタンクをセットする


5 個の[インクタンク]をセットします。


[インクタンクカバー] を開きます。

セットする色の[インクタンク固定レバー] のストッパー (a) を持ち上げて、[インクタ ンク固定レバー」を止まるところまで引き 上げてから、手前に倒します。


[インクタンク] を、袋から開封する前に、 ゆっくりと7~8回左右に傾けながら振 ります。

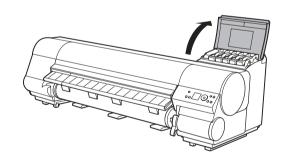

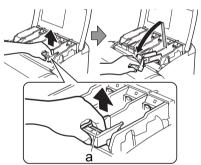

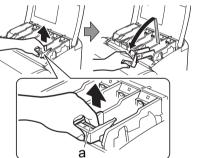


- ・[インクタンク固定レバー] がロックする
 - ところまで倒してください。 •[インクタンク固定レバー] が戻らないこ とを確認してください。

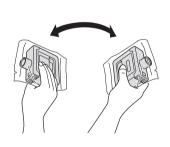

❷・[インクタンク]を振らないと、インクの 成分が沈殿し、印刷品質が低下する場合が あります。


▋するまで押し下げます。

袋を開封し、[インクタンク]を取り出し ます。

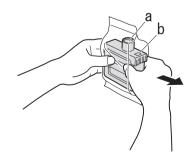


- ●・インク供給部 (a) や端子部 (b) には、絶対に触れ 重要 ないでください。周辺の汚損、[インクタンク]
 - の破損、または印刷不良の原因になります。 袋から開封した[インクタンク]は、落とさな いでください。インクが漏れて周辺が汚れる場 合があります。
 - ・一度プリンタにセットした [インクタンク] は、 取り外して振らないでください。インクが飛 び散る場合があります。

インク供給部を下側、図の向きにして、「イ ンクタンク〕をホルダーにセットします。

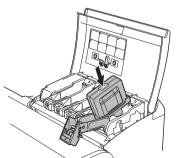

- セットする色や向きが違うと、[インクタ 重要 ンク] はホルダーにセットできません。
 - •[インクタンク]をホルダーにセットできな い場合は、無理に入れずに、[インクタンク 固定レバー] に貼ってあるラベルの色表示 と [インクタンク] の色、[インクタンク] の向きを確認してセットし直してください。

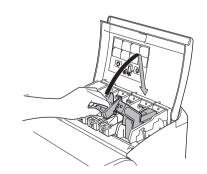


[インクタンク固定レバー] を止まると


ころまで持ち上げてから、カチッと音が

7

[インクランプ] が赤く点灯していることを確認します。

手順2~7を繰り返して、すべての[インクタンク]をセットします。 [インクタンクカバー]を閉じます。

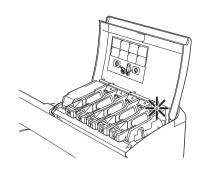

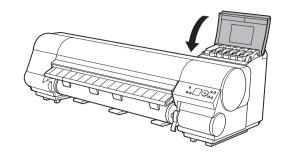

「プリントヘッド」と「インクタンク」をすべて取り付けると、自動的にインクの初期充てんだ始まります。インクの初期充てんには、約14分かかります。インクの充てん時間を利用して、コンピュータにプリンタドライバとマニュアルをインストールしてください。コンピュータとプリンタを Apple Talk で接続する場合はインク充てんが終了するまでお待ちでは、

プリンタドライバとマニュアルを後でインストールする場合は、インクの充てんが終了してから、P.15の「ロール紙をセットする」に進んでください。

・プリンタ設置時のインクの充てんでは、[イメモンクタンク]と[プリントヘッド]間にインクを流し込みます。また、プリンタを最適な状態にするためにクリーニングも行います。これによりメンテナンスカートリッジの残り容量の表示がおよそ半分程度に減少しますが、異常ではありません。

●・[インクランプ]が点灯しなかった場合は、 重要 手順 2、手順 5、手順 6 を繰り返してくだ さい。

\odot

プリンタドライバとマニュアルをインストールする

Windows

Windows の場合、USB 接続、IEEE1394 接続、TCP/IP(ネットワーク)接続を行うことができます。

ご使用の接続方法によって、インストール手順が異なります。以下の説明に従ってプリンタドライバと製品マニュアルをインストールしてください。

<対応している OS >

Windows Vista、Windows Server 2008、Windows Server 2003、Windows XP、Windows 2000

・インストールするには「Administrator」アカウントに相当する管理者権限 重要が必要です。必ず管理者権限をもつアカウントでログインしてください。 ご使用のコンピュータのセキュリティ設定によっては、インストール中 メモ に以下の画面が表示される場合があります。

•[ブロックを解除する]を選択し、[次へ]をクリックしてください。



USB 接続または IEEE1394 接続の場合

- ●・USB ケーブルは、Hi-Speed USB に準拠し _{重要} たケーブルを使用してください。
 - IEEE1394 ケーブルで接続する場合は、事前に IEEE1394 拡張ボードをプリンタに取り付けてください。(オプションの IEEE1394 拡張ボードに同梱の説明書を参照)
 - IEEE1394 ケーブルは、IEEE1394 に準拠した 6 ピンコネクタのケーブルを使用してください。
 - ・USB/IEEE1394 ケーブルは、プリンタドライバのインストール中に、画面の指示に従ってプリンタとコンピュータに接続してください。先に USB/IEEE1394 ケーブルを接続すると、プリンタドライバが正しくインストールされない場合があります。


コンピュータとプリンタがケーブルで接続されていないことを確認後、コンピュータの電源をオンにして、お使いの OS に合った付属の [UserSoftware CD-ROM] を、コンピュータの CD-ROM ドライブにセットします。




[Setup Menu] ウィンドウで、[プリンタドライバのインストール] をクリックします。



3 [インストール一覧] ウィンドウで、必要なインストール項目がチェックされていることを確認し、[次へ] をクリックします。

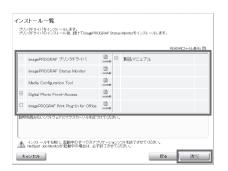

4 [使用地域の選択]ウィンドウで、使用地域を選択し、[次へ]をクリックします。

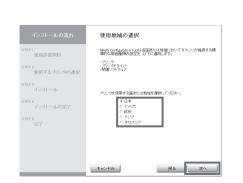

使用許諾契約書の内容を確認して[はい] をクリックします。



ソフトウェアの名称にマウスポインタを近 メモ づけると、ソフトウェアの概要が表示され ます。 **6** [使用するプリンタの選択] ウィンドウで、 [プリンタを直接コンピュータに接続して使う] を選択し、[次へ] をクリックします。

7 [プリンタのインストール方法] ダイアログボックスで、接続方法([USB 接続でインストール] または [IEEE1394 接続でインストール])を選択し、[次へ] をクリックします。








・警告ダイアログボックスが表示されたら、メモ [再試行]をクリックしてからやり直してください。




USBケーブルを接続しても自動記憶しない場合は、プリンなが電源をオスこ してから、ケーブルをプリンタから外してください。電源を再度オンにしてから、 接続しな利してどろい。

・USB ケーブルで接続する場合

・IEEE1394 ケーブルで接続する場合

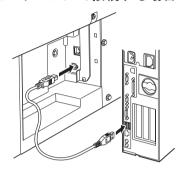

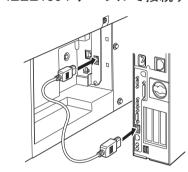

9 [インストールの完了] ウィンドウでインストールの結果を確認し、[次へ]をクリックします。



●・USB ケーブルを Ethernet コネクタに差し込まないように注意 メモーしてください。

10 [完了] ウィンドウで、[ただちにコンピュータを再起動します] を選択し、[再起動] をクリックします。



11 コンピュータの再起動後、プリンタドライ バの設定が有効になります。これでプリン タドライバのインストールは完了です。 インストール完了後、デスクトップに [iPFxxxx サポート] アイコンが作成されま す。(iPFxxxx はプリンタ名)

引き続き [製品マニュアル] をインストールします。

12 [製品マニュアルのインストール] ダイアログボックス]が表示されたら、付属の [User Manuals CD-ROM] をコンピュータの CD-ROM ドライブにセットし、[次へ] をクリックします。



◢ ? [次へ]をクリックします。



4 ソフトウェア使用許諾契約書の内容を確認して [使用許諾契約の条項に同意します] を選択し、[次へ] をクリックします。



「インストール」をクリックします。 インストールが開始されます。




16 インストールが完了したら、[完了] をクリックします。



これで[製品マニュアル]のインストールは完了です。

初めてプリンタをネットワークに接続するとき

LAN ケーブルでプリンタ背面の LAN ポー トと HUB のポートを接続します。

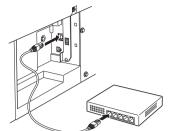

●・プリンタの電源がオンの場合、LINK ラン プが 100Base-TX で接続している場合は緑 色、10Base-Tで接続している場合は橙色 に点灯します。

プリンタの電源がオンになっていること を確認します。

コンピュータの電源をオンにして、お使 いの OS に合った付属の [User Software CD-ROM] を、コンピュータの CD-ROM ドライブにセットします。



[Setup Menu] ウィンドウで、[プリン タドライバのインストール]をクリック します。



使用許諾契約書の内容を確認して[はい]

す。 お客様がこの契約に同意できない場合には、ご使用・インストールされず、道知に「本 フトウェア」を破棄して下さい。

8) あ客様は、「本シプウェア」を、キヤノンのインクジェットプリンタ(以下プリンタ)と言 (はずりに高層またはキットワークを集り接続がれる雑誌のコピュータのそれぞれ において使用が(使用とは、「料路・ファウェア」をユピュータの及種類はトロイン ストールすると、またはコピューターができます。と、 カ出すこと、ゼン(は実行することの)・すれち含しものとします)することができます。

lati เกเล


戻る

使用許諾契約の森項に同意しますか?

❷・[言語] をクリックすると、言語を選択で きます。

をクリックします。

[インストール一覧] ウィンドウで、必要 なインストール項目がチェックされてい ることを確認し、[次へ]をクリックしま す。






・ソフトウェアの名称にマウスポインタを近 づけると、ソフトウェアの概要が表示され

ます。

[使用するプリンタの選択] ウィンドウで、 [プリンタをネットワークでコンピュータ に接続して使う]を選択し、[次へ]をク リックします。




5 [使用地域の選択]ウィンドウで、使用地 域を選択し、[次へ]をクリックします。

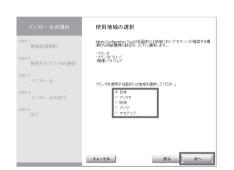

準備]ウィンドウで注意事項を確認し、 ネットワーク上で使用可能なプリンタを 検索する]を選択し、[次へ]をクリック します。

インストールの流れ TOTE P 2 使用するプリンタの選択	準備 1、プルクの電源が入っている。場合は、電源を入れて信念という。 また、一生が少かで表示となっている。 では、電源を入れて信念が、ことを選ぶる。 またがいる・ルウー 定理器は、単位のアアドレスを報じ、てださい。 注意事項 アカストルネッチンの共称できませんださい。
STEP 8 インストール STEP 4 インストールの完了 STEP 8 完了	C 100
	 ○ ネットワーク上で使用可能なポリンタを検索する ○ ネットワーク上で使用可能なポリンタのアフドレスを検定する キャンセル 図る

使用許諾契約 次の使用許諾契約を最後まで注意深続み、同意する場合は日よりそりかんてく 使用許諾契約 ソフトウェア使用許諾契約書 シフトウェアをご使用になる前に、以下の文章をよくお読みください。 の紹介は、お客様と、キヤノン林で会社(以下キヤノンと言います)との間の紹介で



を選択して[次へ]をクリックします。

検索結果 以下のブリンタが見つかりました。 使用するブリンタを選択してください STEP 2 使用するブリンタの選択 STEP 3 インストール STEP 4 インストールの完了 STEP 5 完了 再検索

●・[プリンター覧]に使用したいプリンタが 表示されなかった場合は、[使用するプリ ンタの指定方法]から[ネットワーク上で使用可能なプリンタのIP アドレスを指定 する]を選択してください。

キャンセル

[IP アドレスの設定方法] ウィンドウの [IP アドレスの設定方法]で、[手動設定]で IPアドレスを入力し、[インストール]を クリックします。また、[対象プリンタ情報] の[デバイス名]、[場所]を任意で入力し ます。

インストールが開始されます。



・DHCP サーバの機能を利用して、自動的にプリンタに IP アドレスを割り当てる場合、プリ ンタの電源を入れなおすと、印刷できなくなることがあります。これは、今まで使用して いた IP アドレスとは異なる IP アドレスが割り当てられたためです。DHCP サーバの機能 を使用する場合には、ネットワーク管理者にお問合せの上、次のいずれかの設定を行って ください。

• DNS 動的更新機能を設定する リモート UI で [DNS の動的更新を行う]をオンにしてください。 (→製品マニュアル「プリンタ に TCP/IP ネットワークの設定をする」)

・プリンタ起動時に常に同じ IP アドレスを割り当てるように設定する

11 [インストールの完了] ウィンドウでインストールの結果を確認し、[次へ] をクリックします。



12 [完了] ウィンドウで、[ただちにコンピュータを再起動します] を選択し、[再起動] をクリックします。



13 コンピュータの再起動後、プリンタドライバの設定が有効になります。これでプリンタドライバのインストールは完了です。

インストール完了後、デスクトップに [iPFxxxx サポート] アイコンが作成されます。(iPFxxxx はプリンタ名)

引き続き、P8 の手順 12 ~ 16 と同様の手順で、[製品マニュアル] をインストールします。

既にプリンタがネットワークに接続されているとき

・既にプリンタがネットワークに接続されている場合は、プリンタに割り当てられている固定の IP アドレスをご確認ください。詳しくは、ネットワーク管理者にお問い合わせください。


プリンタの電源がオンの場合、LINK ランプが 100Base-TX で接続している場合は緑色、10Base-T で接続している場合は橙色に点灯します。

プリンタの電源がオンになっていること を確認します。

コンピュータの電源をオンにして、お使いの OS に合った付属の[User Software CD-ROM]を、コンピュータの CD-ROMドライブにセットします。



2 [Setup Menu] ウィンドウで、[プリンタドライバのインストール] をクリックします。

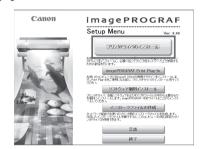

●・[言語] をクリックすると、言語を選択で メモーきます。

3 [インストール一覧] ウィンドウで、必要なインストール項目がチェックされていることを確認し、[次へ] をクリックします。



[使用地域の選択]ウィンドウで、使用地域を選択し、[次へ]をクリックします。



使用許諾契約書の内容を確認して[はい] をクリックします。



- ソフトウェアの名称にマウスポインタを近 づけると、ソフトウェアの概要が表示され ます。
- (使用するプリンタの選択] ウィンドウで、[プリンタをネットワークでコンピュータに接続して使う] を選択し、[次へ] をクリックします。



7 [準備]ウィンドウで注意事項を確認し、 [ネットワーク上で使用可能なプリンタ を検索する]を選択し、[次へ]をクリッ クします。



[検索結果]ウィンドウに使用可能な一覧が表示されます。 [プリンター覧]から使用したいプリンタ

[フリンダー覧]から使用したいフリンダを選択し、[使用するプリンタの指定方法]から[選択したプリンタを使用する]を選択して[次へ]をクリックします。 インストールが開始されます。



- ・既にネットワークに接続されているプリン メモ タは [IP アドレスの一覧] に [使用可能] と 表示されます。
 - •[プリンター覧]に使用したいプリンタが表示されなかった場合は、[使用するプリンタの指定方法]から[ネットワーク上で使用可能なプリンタのIPアドレスを指定する]を選択してください。

9 [インストールの完了] ウィンドウでインストールの結果を確認し、[次へ] をクリックします。



10 [完了] ウィンドウで、[ただちにコンピュータを再起動します] を選択し、[再起動] をクリックします。



11 コンピュータが再起動し、プリンタドライバの設定が有効になります。これでプリンタドライバのインストールは完了です。

インストール完了後、デスクトップに [iPFxxxx サポート] アイコンが作成され ます。(iPFxxxx はプリンタ名)

引き続き、P8 の手順 12 ~ 16 と同様の手順で、[製品マニュアル] をインストールします。

●・プリンタの電源がオンの場合、LINK ラン メモ プが 100Base-TX で接続している場合は緑

に点灯します。

色、10Base-Tで接続している場合は橙色

・既にプリンタがネットワークに接続されている場合は、プリンタに割り当てられている固定の IP アドレスをご確認ください。詳しくは、ネットワーク管理者にお問い合わせください。

プリンタの電源がオンになっていることを確認します。 コンピュータの電源をオンにして、お使いの OS に合った付属の [User Software CD-ROM] を、コンピュータの CD-ROM ドライブにセットします。



2 [Setup Menu] ウィンドウで、[プリンタドライバのインストール] をクリックします。



●・[言語]をクリックすると、言語を選択で メモ きます。 3 [インストール一覧] ウィンドウで、必要なインストール項目がチェックされていることを確認し、[次へ] をクリックします。



・ソフトウェアの名称にマウスポインタを近 メモ づけると、ソフトウェアの概要が表示され ます。 [使用地域の選択]ウィンドウで、使用地域を選択し、[次へ]をクリックします。



5 使用許諾契約書の内容を確認して[はい]をクリックします。



を [使用するプリンタの選択] ウィンドウで、 [プリンタをネットワークでコンピュータに接続して使う] を選択し、[次へ] をクリックします。



7 [準備]ウィンドウで注意事項を確認し、 [ネットワーク上で使用可能なプリンタ の IP アドレスを指定する]を選択し、[次 へ]をクリックします。



[IP アドレス指定] ウィンドウで、使用するプリンタの IP アドレスを入力し、[インストール] をクリックします。 インストールが開始されます。



●・IP アドレスは、ネットワーク管理者に確認 重要 してください。

11 コンピュータが再起動し、プリンタドライバの設定が有効になります。これでプリンタドライバのインストールは完了です。インストール完了後、デスクトップに[iPFxxxx サポート]アイコンが作成されます。(iPFxxxx はプリンタ名)

引き続き、P8 の手順 12 ~ 16 と同様の手順で、[製品マニュアル] をインストールします。

9 [インストールの完了] ウィンドウでインストールの結果を確認し、[次へ] をクリックします。



10 [完了] ウィンドウで、[ただちにコンピュータを再起動します] を選択し、[再起動] をクリックします。



Macintosh

Macintosh の場合、OS によってそれぞれ以下の方法で接続することができます。

Mac OS X 10.4 以前 Mac OS X 10.5

USB 接続

IEEE1394(FireWire)接続
ネットワーク接続

AppleTalk Bonjour IP
Canon IP(iPF)

ご使用の環境に合わせて、プリンタドライバ をインストールしてください。

<対応している OS > Mac OS X 10.2.8 以降


- Hi-Speed USB で接続する場合は、Mac
 OS X 10.3.3 以降を搭載した Macintosh が 必要です。
 - IEEE1394 ケーブルで接続する場合は、事前に IEEE1394 拡張ボードをプリンタ に取り付けてください。(オプションの IEEE1394 拡張ボードに同梱の説明書を参 昭)
 - IEEE1394 ケーブルで接続する場合は、 IEEE1394(FireWire)ポートを装備した Macintosh が必要です。
 - IEEE1394 ケーブルは、IEEE1394 (FireWire) に準拠した 6 ピンコネクタの ケーブルを使用してください。


プリンタとコンピュータを接続する

ケーブルを接続する

プリンタをコンピュータまたはネットワークにケーブルで接続します。

- ・USB 接続の場合 ・IEEE1394(FireWire)接続の場合 ・ネットワーク接続の場合

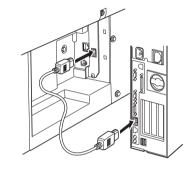

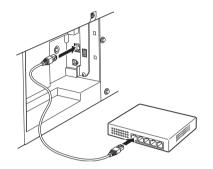

プリンタの電源がオンになっていること を確認します。 コンピュータの電源をオンにします。

・USB ケーブルを Ethernet コネクタに差し込まないように注意してください。

AppleTalk で接続する場合(Mac OS X 10.4 以前)

インク充てん中は、AppleTalk 接続の設定ができません。インク充てん完了をお待ちください。

AppleTalk 接続をする場合は、プリンタドライバ及び製品マニュアルをインストールする前に、以下の手順でプリンタおよびコンピュータのネットワーク機能を設定してください。

[メニュー]キーを押して[メインメニュー] を表示します。


·

[▼]キーを押して[インターフェース設定]を 選択し、[▶] キーを押します。


> システム設定 テスト プ・リント インフォメーション




3 [▼] キーを押して [AppleTalk] を選択し、 [▶] キーを押します。

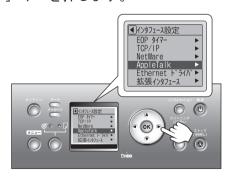

4 [▲] キーを押して [使う] を選択し、[OK] キーを押します。

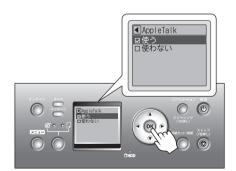

5 [オンライン] キーを押すと、以下のように表示されます。

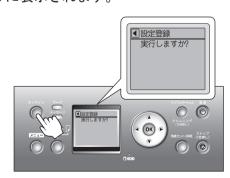

[OK] キーを押すと、設定が登録され、 オンラインモードになります。

6 [システム環境設定] の [ネットワーク] をクリックし、[ネットワーク] ウィンドウを開きます。



[表示] の一覧から [内蔵 Ethernet] を選択します。次に、[AppleTalk] をクリックし、[AppleTalk 使用] チェックボックスをオンにし、[今すぐ適用]をクリックします。




コンピュータを設定する


プリンタドライバをインストールする(Mac OS X 10.2.8 ~ 10.5)

プリンタドライバをインストールします。 Mac OS X 10.5 の場合は、プリンタドライバをインストールする際に、セットアップするプリンタを選択します。Mac OS X 10.4 以前の場合は、プリンタドライバと製品マニュアルをインストールしたあとに、セットアップするプリンタを選択します。

●・プリンタドライバをインストールするとき 重要 は、必ず管理者権限のあるユーザでログインしてください。 お使いの OS に合った付属の [User Software CD-ROM] を CD-ROM ドライブにセットします。



2 デスクトップ上の CD-ROM、[iPF Printer Setup] アイコンの順にダブルクリックします。



すい画面が表示された場合は、管理者権限のあるユーザー名とパスワードを入力し、[OK] をクリックします。



必要なインストール項目がチェックされていることを確認し、[次に進む] をクリックします。



プリンタを使用する国または地域を選択し、[次に進む]をクリックします。



[次に進む]をクリックします。



プログライス ソフトウェア使用許諾契約書を確認し、 [続ける] をクリックします。



[同意します]をクリックします。



[続ける]をクリックします。



10 他のアプリケーションを終了し、[続ける] をクリックします。 プリンタドライバ・プリンタドライバ 追

プリンタドライバ、プリンタドライバ 追加機能、[ICC プロファイル]、[Media Configuration Tool] がインストールされます。



1 1 [OK] をクリックします。



【 **⑤** [終了] をクリックします。



これでプリンタドライバのインストールは完了 です。

Mac OS X 10.5 の場合、手順 13 に進んでセットアップするプリンタを選択します。Mac OS X 10.4 以前の場合、手順 17 に進んで用紙情報を更新します。

 ・IEEE1394 (FireWire) で接続した場合は、 自動的に起動するアプリケーションを終了 し、コンピュータを再起動してください。そ の後もう一度手順1から操作を行なってくだ さい。 Mac OS X 10.5 の場合

13 [次へ] をクリックします。



14 セットアップするプリンタを選択し、[次へ] をクリックします。



15 [プリンタ名]、[場所] を任意で入力し、[登録] をクリックします。



▶ [完了]をクリックします。



●・続けてほかのプリンタを登録したい場合 メモ は、[登録の継続] をクリックし、手順 14 ~ 16 を繰り返します。

・IP アドレスを指定して登録する場合は、[IP アドレスを指定して登録]をクリックします。[IP アドレス]にセットアップするプリンタの IP アドレスを入力し、[次へ]をクリックします。

製品マニュアルをインストールする


イ7 [OK] をクリックします。



・セットアップ中のプリンタと同じモデルの プリンタがコンピュータに登録されていた 場合は、プリンタの選択画面が表示されま す。プリンタを選択し、[次へ] をクリッ クします。 18 以下の画面が表示され、用紙情報が更新されます。用紙情報の更新が終了すると画面が消えます。



19 引き続き [製品マニュアル] をインストールします。 付属の [User Manuals CD-ROM] をコンピュータの CD-ROM ドライブにセットします。



20 CD-ROM の、[iPFxxxx Manual Installer] アイコンをダブルクリックします。 (iPFxxxx はプリンタ名)



21 プリンタを使用する地域とインストールするマニュアルの言語を選択し、[OK]をクリックします。



22 画面のメッセージを確認して、[続ける] をクリックします。



23 ソフトウェア使用許諾契約書の内容を確認し、[続ける]をクリックします。



[同意します]をクリックします。



25 [インストール] をクリックします。



プリンタを選択する(Mac OS X 10.4 以前の場合)

26 インストールが完了したら、[終了] を クリックします。



これで [製品マニュアル] のインス トールは完了です。 プリンタの電源がオンになっていることを確認します。 プリンタドライバをインストール後に [Finder] の [移動] メニューから [ユーティリティ] (または [アプリケーション]) を選択します。



2 [ユーティリティ] フォルダの [プリンタ 設定ユーティリティ] (または [プリン トセンター]) をダブルクリックします。



3 [プリンタリスト] の一覧にこのプリンタの名前がない場合は、[追加] をクリックします。



4 [デフォルトブラウザ]をクリックし、一覧からこのプリンタ名を選択し、[追加]をクリックします。
IP 接続の場合は、[ほかのプリンタ]をクリックし、プリンタを選択します。






ロール紙をセットする

ここでは同梱の [サンプル用紙] を例に、ロール紙をセットして [プリントヘッド] を調整する手順について説明します。


1 [プリントヘッド] と [インクタンク] をプリンタに取り付けた後に行なわれたインク充てんが終了すると、[ディスプレイ] に [調整パターンを印刷する用紙を選んでください。]と表示されるので、[▲] キーと [▼] キーで [ロール紙 1(上段)] (iPF810は [ロール紙]) を選択し、[OK] キーを押します。




9 [上カバー] を開き、[排紙ガイド] を上げます。

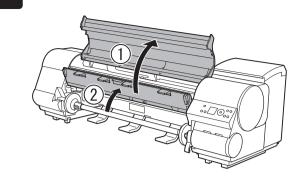


■ [ロールホルダー]を本体から取り外し ■ ます。

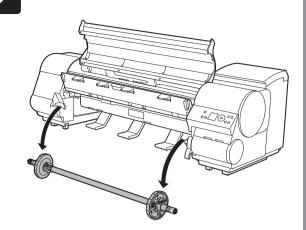

[ホルダーストッパ] のレバー(a) を軸側から起こしてロックを解除し、図の位置(b) を持って[ホルダーストッパ] を [ロールホルダー] から取り外します。

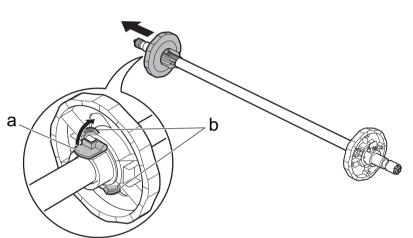

図のように、ロール紙の先端を手前側に向けて、ロール紙の右側から[ロールホルダー]を差し込みます。ロール紙が、[ロールホルダー]のフランジ(a)に突き当たるまでしっかりと差し込みます。

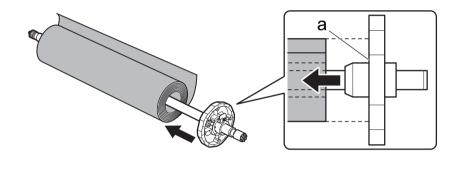


- ・ロール紙と [ロールホルダー] のフランジの間にすきまができな 重要 いように、しっかりと差し込んでください。すきまがあると、給 紙不良の原因になります。
 - ロール紙は、転がり落ちないように、机の上など平面に横起きに してセットしてください。ロール紙を落とすと、けがをする場合 があります。
 - ロール紙をセットするときに、強い衝撃を与えないでください。 [ロールホルダー] が破損する原因になります。


図のように、[ホルダーストッパ] を左側から [ロールホルダー] に差し込み、図の位置(b)を持って[ホルダーストッパ]のフランジ(a)がロール紙に突き当たるまでしっかりと押し込みます。[ホルダーストッパ] のレバー(c)を軸側に倒してロックします。

●・ロール紙を扱うときは、印刷面保護のため、清潔な布手袋の着用をお

勧めします。

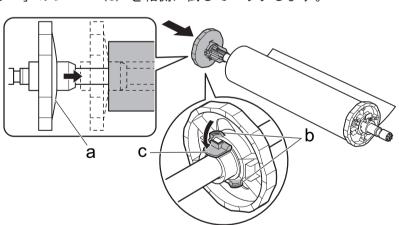


[ロールホルダー]の白いギヤが付いている側を[ロールホルダースロット]の白いギヤが付いている側に向け、[ロールホルダー]の軸(a)を[ロールホルダースロット]の左右のガイド溝(b)に合わせてセットします。

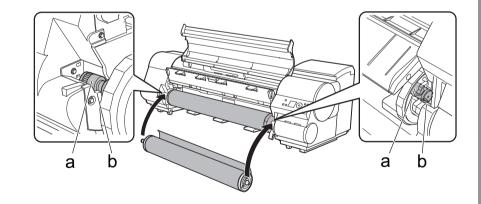


- - ・用紙にしわやカールがある場合は、しわやカールを取ってからセットしてください。
- ★・セットするときに、ロール紙を落としてけがをしないように注意して は意 ください。
 - ・セットするときに、[ロールホルダー] の軸(a) とガイド溝(b) の間に指が挟まれないように注意してください。

ロール紙を左右均等に引き出して [給紙口] (a) に差し込み、ブザー がピピッと鳴るまで送り込みます。

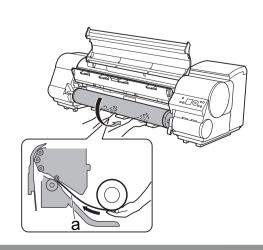

[排紙ガイド] を下げます。

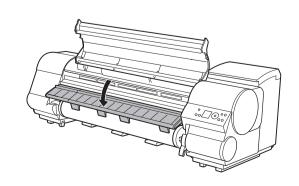


10

[上カバー] を閉じます。

11 [OI 用約

[OK] キーを押します。 用紙が給紙されます。 ロール紙をセットすると、[ディスプレイ]に用紙の種類を選択するメニューが自動的に表示され、ブザーがピピッと鳴ります。

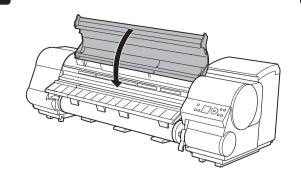




12 [ロール紙 1 種類 (上段)] (iPF810 は [ロール紙種類]) の選択画面で、「▲」キー、「▼」キーを押してセットした用紙の種類を選択し、[OK] キーを押します。

用紙の種類はサンプル用紙の箱に貼ってあるラベルを確認し、厚口コート紙の場合は [厚口コート紙] を、コート紙の場合は [コート紙] を選択してください。

自動的に [プリントヘッド] の位置調整が開始されます。 [プリントヘッド] の位置調整には、約6分かかります。 [プリントヘッド] の位置調整が完了すると、[ディスプレイ] に [オンライン] と表示されます。 これでロール紙のセットは完了です。

• [用紙が斜めにセットされています。リリースレバーを上げてください。] ょモ と表示された場合は、[リリースレバー]を上げてから[上カバー] を開いて、ロール紙の右端を右側の[紙合わせライン]に平行になるように合わせてください。

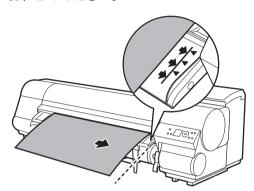



🦺 付属品をポケットに収納する

アクセサリポケットに [3 インチ紙管アタッチメント] などの付属品を収納します。

2

プリンタの基本的な使い方、日常のお手入れ、困ったときの対処法などについて記載している [基本操作ガイド]をマニュアルポケットに収納し、いつでも読めるように保管してください。

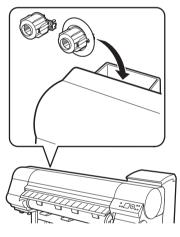

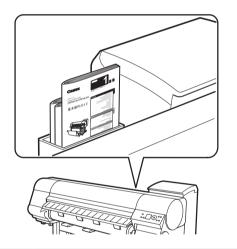

よッセージが表示されたときには

プリンタをセットアップしているときに、[操作パネル] の [ディスプレイ] にエラーメッセージが表示される場合があります。必ずしも故障や不具合ではなく、簡単な操作で処置できる場合があります。よく出現するメッセージとその原因、および対処方法を以下に示します。その他のメッセージについては、付属の [基本操作ガイド] -2 を参照してください。詳しい操作方法については、「プリンタドライバとマニュアルをインストールする」でインストールした [製品マニュアル] を参照してください。

メッセージ	原因	処置
[用紙が斜めにセットされています。リリースレバー を上げてください。]	セットした用紙が斜めになっています。	 1. [リリースレバー]を上げてから[上カバー]を開きます。 2. ロール紙の右端を右側の[紙合わせライン]に平行になるように合わせます。 3. [リリースレバー]を下げてから[上カバー]を閉じます。
[インクタンクが装着されていません。]	[インクタンク] がセットされていません。	[インクタンク]をセットし直します。 (P.6 ~ 7、手順 1-8 参照)
[メンテナンスカートリッジを装着してください。]	[メンテナンスカートリッジ]が取り付けられていません。	[メンテナンスカートリッジ] を取り付けます。
[電源を切り、しばらくたってから再度電源を入れてください。]	[上カバー] 内部のテープや [ベルトストッパ] が取り外 されていません。	 電源をオフにします。 [上カバー]を開き、テープや [ベルトストッパ]を取り外します。 (P.4、手順3参照) 電源をオンにします。
[用紙カットに失敗しました。リリースレバーを上げてください。]	何らかの原因で、用紙をカットできませんでした。	付属の[基本操作ガイド]-2を参照してください。
[プリントヘッドがありません。]	[プリントヘッド] が取り付けられていません。	[プリントヘッド]を取り付けてください。(P.5~6、手順1-10参照)
[ハート゚ウェアエラー xxxxxxxxxxxxxx]	その他のエラーが発生しました。	電源をオフにし、3 秒以上待ってから電源をオンにします。 再びメッセージが表示される場合は、エラーコードとメッセージをメモに書き留めてから電源をオフにし、キヤノンお客様相談センターへご連絡ください。
[エラー Exxx-xxxx](x は英数字)	お客様では対処の出来ないエラーが発生している可能性 があります。	エラーコードとメッセージをメモに書き留めてから電源をオフに し、キヤノンお客様相談センターへご連絡ください。